


**SEZIONE SULLA LINEA DI GRONDA
(esempio tipo B)**

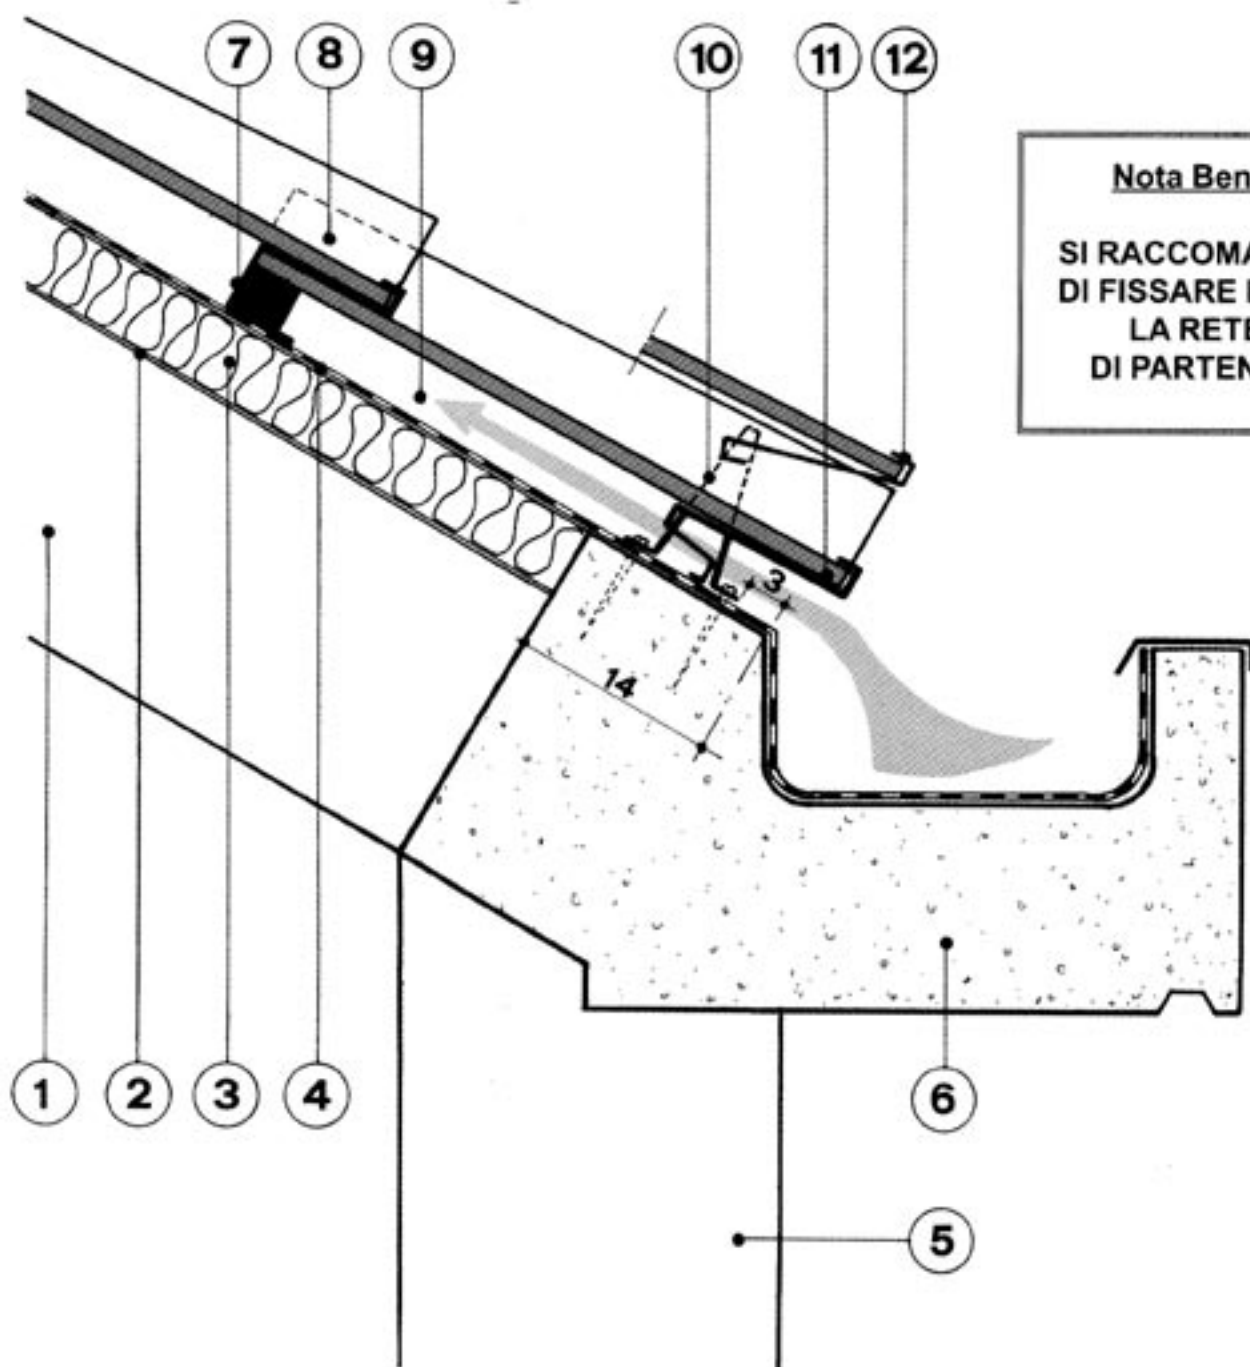

Nota Bene:

**SI RACCOMANDA
DI FISSARE BENE
LA RETE
DI PARTENZA**

- 1- SOLAIO di COPERTURA
- 2- BARRIERA VAPORE
- 3- STRATO COIBENTE
- 4- GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
- 5- MURATURA
- 6- GRONDA in CALCESTRUZZO e dente di arresto dello strato coibente
- 7- PIEDINO DISTANZIATORE e AGGANCIO dei COPPI di CANALE
- 8- COPPI di CANALE
- 9- CAMERA di VENTILAZIONE
- 10- GRIGLIA di PARTENZA "A" (antipassero), in acciaio alluminato verniciato a polveri epossidiche
- 11- GANCIO di PARTENZA dei COPPI di CANALE da cm 13
- 12- GANCIO DI PARTENZA dei COPPI di COPERTA da cm 12