

**SEZIONE SULLA LINEA DI COLMO E
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI DI "AERCOPPO"**


(CORRETTA POSIZIONE DI ARRIVO SU "AERCOLMO")

Nota Bene:

**IL COPPONE DI COLMO VA FISSATO
CON SCHIUMA POLIURETANICA o
CON VITI AUTOFILETTANTI**

Nota Bene:

**TAGLIARE LA STAFFA
AL PIEDINO DI ARRIVO
per arrivare col
coppo canale
a ridosso del Colmo**

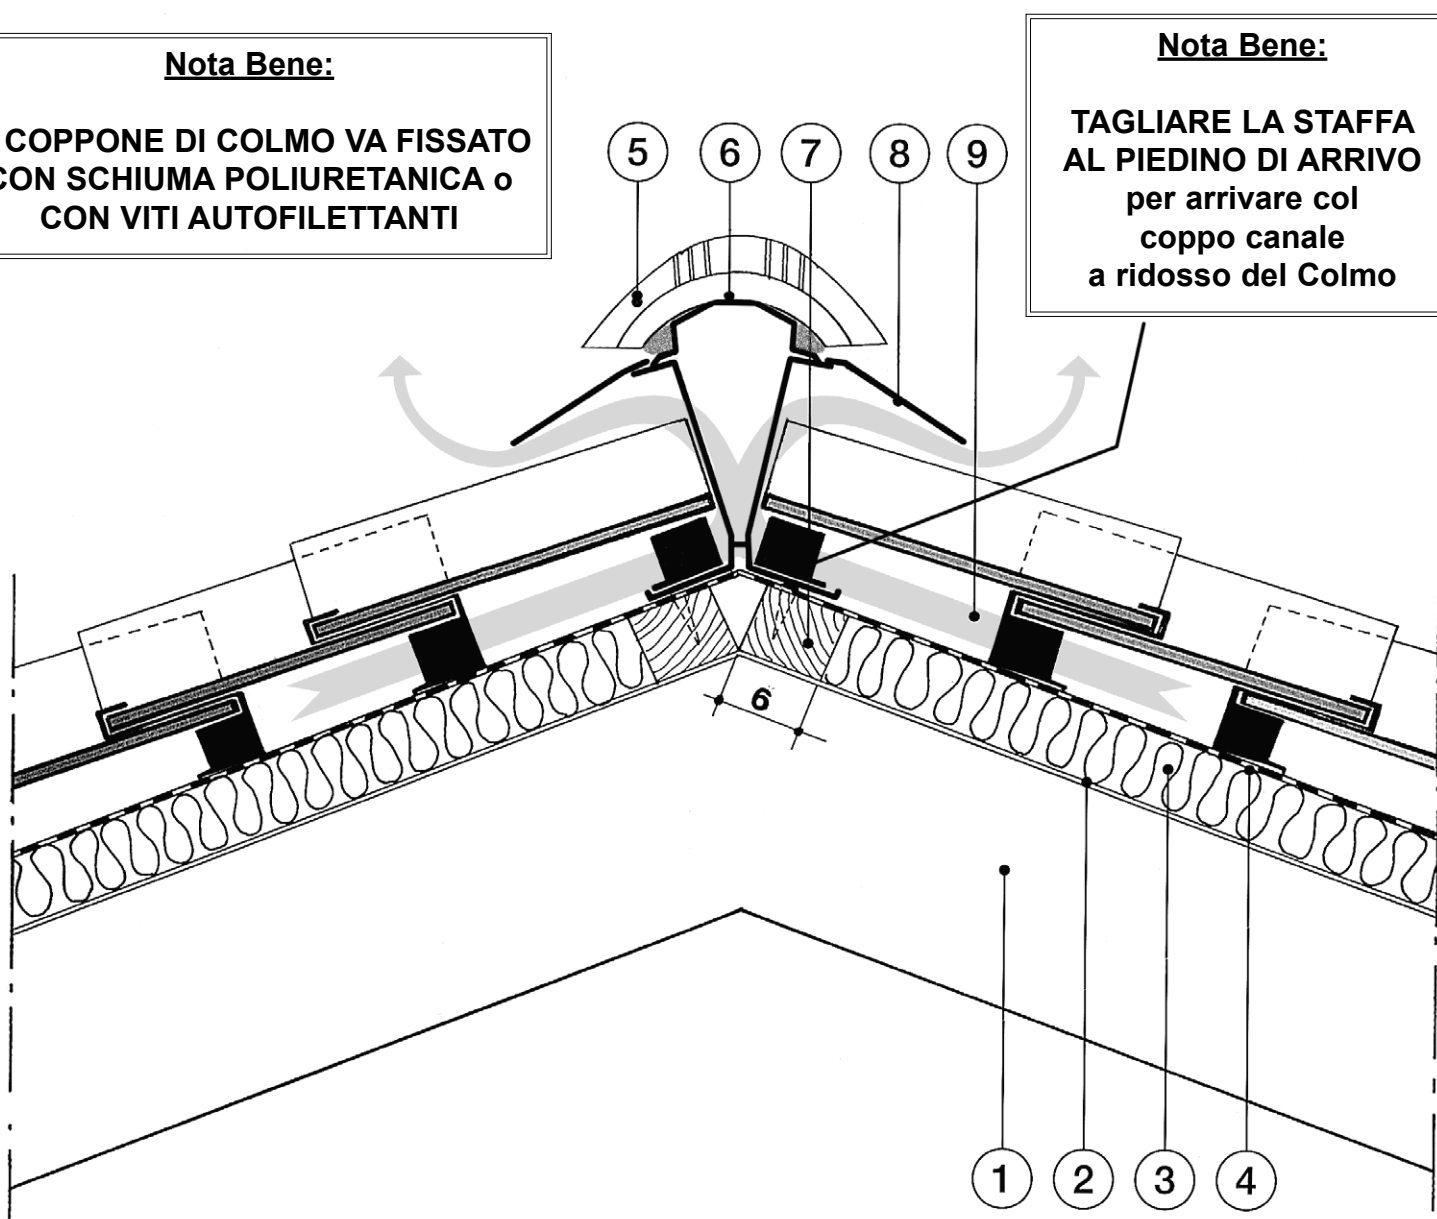

L'ultima fila di piedini va collocata nel canaletto base di AERcolmo SENZA la STAFFA DI ANCORAGGIO, che va preventivamente tagliata, in modo che i coppo di canale arrivino alla rete del colmo PER EVITARE DI LASCIARE SPAZIO UTILE ALL'INGRESSO DI ANIMALI. Lo stesso vale per i coppo di coperta.

- 1- SOLAIO di COPERTURA
- 2- BARRIERA VAPORE
- 3- STRATO COIBENTE
- 4- GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
- 5- COPPONI di COLMO
- 6- AERCOLMO GRIGLIATO "B" (antipassero), in acciaio alluminato verniciato a polveri epossidiche
- 7- TAVOLA di ANCORAGGIO AERCOLMO "B"
- 8- BANDELLA PROTETTIVA, in acciaio alluminato verniciato a polveri epossidiche
- 9- CAMERA di VENTILAZIONE